# TECHNICAL DATASHEET

**DT10-RTI RTI Interface** + 8 kanaals IR transmitter extended

**NL**

Koppelen RTI AD-4 en AD-8 audio distributie.

## AANSLUITINGEN

| | |
|---|---|
| VOEDING<br>24V AC | 2 buitenste geleiders van RJ11 |
| BUS | 2 binnenste geleiders van RJ11 |
| IR TRANSMITTER | |
| 0-7 | 8 kanalen voor IR zenders |
| MATRIX | bidirectionele verbinding met AD-4 en AD-8 van RT |
| SCHAKELAAR | Stand 120E selecteren ENKEL indien deze interface zich als laatste op de bus bevindt, m.a.w. wanneer de buskabel toekomt en NIET meer vertrekt.<br>Op deze manier wordt de bus aan één zijde afgesloten. |

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| EIGEN VERBRUIK | 110mA @ 24 VAC |
| AFMETINGEN | 180mm x 190mm x 50mm |

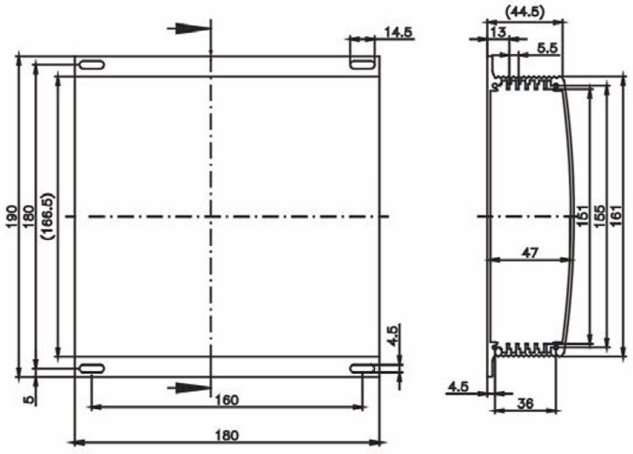


GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reperaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

# TECHNICAL DATASHEET

**DT10-RTI Interface RTI** + Émetteur IR 8 canaux étendu

**FR**

Liaisson de la sitribution audio RTI AD-4 et AD-8.

## CONNECTIONS

| | |
|---|---|
| ALIMENTATION 24V AC | 2 conducteurs extérieurs du RJ11 |
| BUS | 2 conducteurs intérieurs du RJ11 |
| TRANSMETTEUR IR | |
| 0-7 | 8 canaux pour les émetteurs IR |
| MATRIX | connexion bidirectionelle avec AD-4 et AD-8 de RTI |
| INTERRUPTEUR | Sélectionnez la position 120E UNIQUEMENT si cette interface est la dernière du bus, c'est-à-dire si le câble du bus arrive et ne repart PAS. De cette façon, le bus est terminé d'un côté. |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| CONSOMMATION PROPRE | 110mA @ 24 VAC |
| DIMENSIONS | 180mm x 190mm x 50mm |

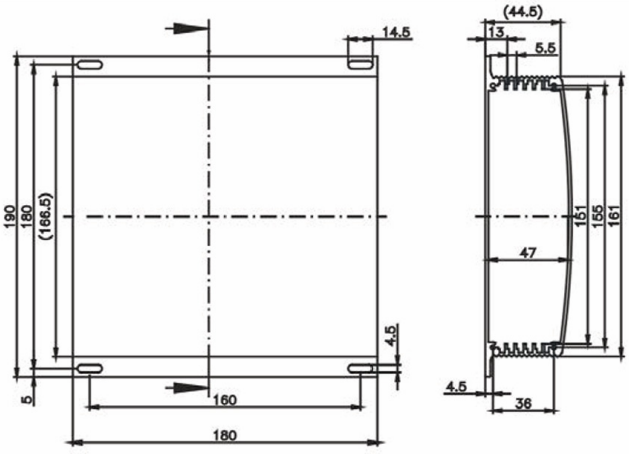


GARANTIE | La garantie est annulée si; l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agrée par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été racordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avond jugés défectueux. Le garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main-d'ouvre et de déplacement.

# TECHNICAL DATASHEET

**DT10-RTI RTI Interface** + 8 channel IR transmitter extended

**EN**

Linking RTI AD-4 and AD-8 audio distribution

## CONNECTIONS

| | |
|---|---|
| POWER SUPPLY<br>24V AC | 2 RJ11 outer conductors |
| BUS | 2 RJ11 inner conductors |
| IR TRANSMITTER | |
| 0-7 | 8 channels for IR transmitters |
| MATRIX | bidirectional connection with AD-4 and AD-8 from RTI |
| SWITCH | Select position 120E ONLY if this interface is the last one on the bus, i.e. if the bus cable arrives and does NOT leave.<br>In this way the bus is terminated on one side. |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| PROPER POWER CONSUMPTION | 110mA @ 24 VAC |
| DIMENSIONS | 180mm x 190mm x 50mm |

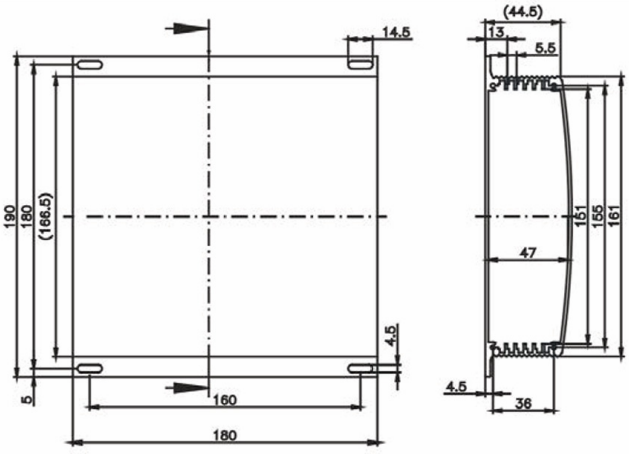


WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non-original and/or non-compatible accesoires were connectd, caused by fire, lightning, flooding or anaother natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.

**……. interface 10 … …  ---  Logisch adres: 0x…**

| Nr. | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bose | | |
| IR 0 | | |
| IR 1 | | |
| IR 2 | | |
| IR 3 | | |
| IR 4 | | |
| IR 5 | | |
| IR 6 | | |
| IR 7 | | |

**……. interface 10 … …  ---  Logisch adres: 0x…**

| Nr. | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bose | | |
| IR 0 | | |
| IR 1 | | |
| IR 2 | | |
| IR 3 | | |
| IR 4 | | |
| IR 5 | | |
| IR 6 | | |
| IR 7 | | |

**……. interface 10 … …  ---  Logisch adres: 0x…**

| Nr. | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bose | | |
| IR 0 | | |
| IR 1 | | |
| IR 2 | | |
| IR 3 | | |
| IR 4 | | |
| IR 5 | | |
| IR 6 | | |
| IR 7 | | |

**……. interface 10 … …  ---  Logisch adres: 0x…**

| Nr. | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bose | | |
| IR 0 | | |
| IR 1 | | |
| IR 2 | | |
| IR 3 | | |
| IR 4 | | |
| IR 5 | | |
| IR 6 | | |
| IR 7 | | |

**……. interface 10 … …  ---  Logisch adres: 0x…**

| Nr. | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bose | | |
| IR 0 | | |
| IR 1 | | |
| IR 2 | | |
| IR 3 | | |
| IR 4 | | |
| IR 5 | | |
| IR 6 | | |
| IR 7 | | |

**……. interface 10 … …  ---  Logisch adres: 0x…**

| Nr. | Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bose | | |
| IR 0 | | |
| IR 1 | | |
| IR 2 | | |
| IR 3 | | |
| IR 4 | | |
| IR 5 | | |
| IR 6 | | |
| IR 7 | | |