

TECHNICAL DATASHEET

DT30-Ex Temperatuursensor sensor los

NL

duo
tecno



Deze sensor meet de temperatuur per ruimte om verwarming en/of koeling te kunnen aansturen.

Je kan deze achter een Duotecno schakelaar plaatsen om zo de uniforme look te behouden.

AANSLUITINGEN

Input module DT07-16

SPECIFICATIES

WEERSTAND @25°C	5000 Ohm
ALPHA WAARDE @25°C	4.39%/°C
BETA VALUE 25/85	3976K
TIJDSREACTIE	<1 seconde
Constance verdrrijving in stilstaande lucht	0.85mW/°C
5K3A11A	±0.1°C



GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonskosten.

TECHNICAL DATASHEET

DT30-Ex Sonde de température lâche

FR

duo
tecno



Ce capteur mesure la température par pièce pour contrôler le chauffage et/ou le climatisation.


Vous pouvez le placer derrière un interrupteur Duotecno pour conserver un aspect uniforme.

CONNECTIONS

Module d'entrée DT07-16

SPECIFICATIONS

RESISTANCE @25°C	5000 Ohm
ALPHA VALEUR @25°C	4.39%/°C
BETA VALEUR 25/85	3976K
TEMP DE REPOSE	<1 seconde
Expulsion de constante dans l'air calme	0.85mW/°C
5K3A11A	±0.1°C

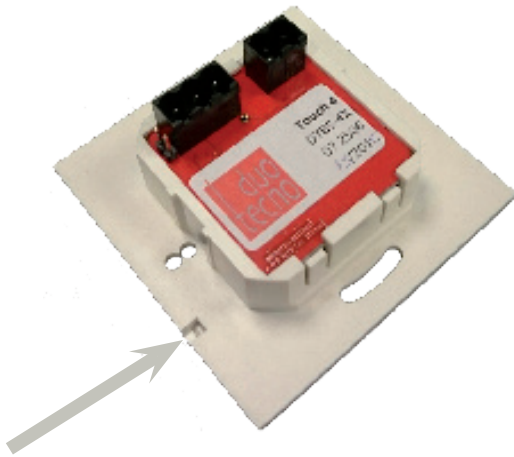

GARANTIE | La garantie est annulée si, l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main-d'œuvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DT30-Ex Loose temperature sensor

EN

duo
tecno



This sensor measures the temperature per room to control heating and/or cooling.

You can place it behind a Duotecno switch to maintain the uniform look

CONNECTIONS

Input module DT07-16

SPECIFICATIONS

RESISTANCE @25°C	5000 Ohm
ALPHA VALUE @25°C	4.39%/°C
BETA VALUE 25/85	3976K
TIME RESPONSE	<1 seconde
Dissipation constant	0.85mW/°C
in still air	
5K3A1IA	±0.1°C



WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non-original and/or non-compatible accessoires were connected, caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.